

安装指南

内存模块安装

所需设备


- 内存模块
- 无磁螺丝刀(用于移除计算机外壳)
- 您的系统用户手册

安装过程

1. 确保您工作所在的空间是防静电的环境。从工作空间中清除所有塑料袋或纸张。
2. 关闭系统并确保在拔掉计算机电源线之前电源已完全关闭。如果是笔记本电脑, 还需移除电池。
3. 按住电源按钮 3-5 秒钟, 释放余电。
4. 拆下计算机的外壳。请参阅用户手册了解如何完成这项操作。


5. 为防止您的新内存模块和系统组件在安装过程中受到静电损伤,请先触碰计算机机架上未涂漆的金属面任意部分,再开始操作和安装内存。
6. 利用您的系统的用户手册,找到您的计算机的内存扩展槽位置。在移除或安装内存模块过程中不要使用任何工具。
7. 请依照本指南的演示插入您的新内存模块。将模块上的凹槽与插槽上的凹槽相对,然后按下此模块,直到插槽上的卡扣扣紧为止。(安装模块大约需要 20 到 30 磅的力量。)以最大密度填满您的计算机上的内存插槽(即在内存库 0 中置入最大密度模块)
8. 完成模块安装后,把外壳装回原位,然后重新连接电源线或电池。安装现已完成。

DIMM 安装

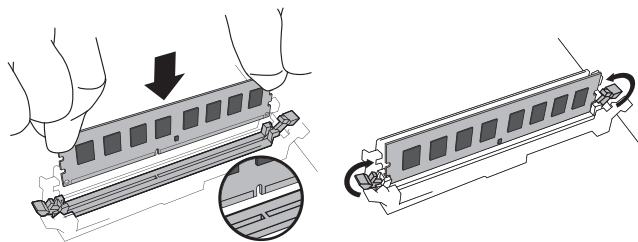

平稳用力, 将 DIMM 推入插槽中, 直到卡扣扣紧为止。
不要掰动卡扣。

SODIMM 安装

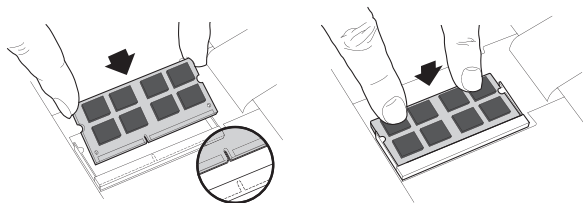

从 45 度角方向将 SODIMM 平稳推入, 然后下压, 直到卡扣扣紧为止。
当其完全插入插槽后, 金色插针最多会露出十六分之一英寸。

帮助性提示和故障排除技巧

如果您的系统无法启动, 请进行以下检查:

1. 如果您得到错误信息或听到连续蜂鸣声, 您的系统可能无法识别新内存。移除并重新安装模块, 确保其牢固地插入插槽。
2. 如果系统无法启动, 请检查计算机内部的所有连接。线缆很容易被碰到并与连接器断开, 导致硬盘或 CD-ROM 设备停用。如果系统仍无法重启, 请联系 Ballistix 铂胜技术支持。
3. 重启系统时, 可能会显示一条信息, 提示更新配置设置。请参阅用户手册获取信息。如果您仍然不确定, 请联系 Ballistix 铂胜技术支持寻求帮助。
4. 如果您收到内存不匹配的信息, 请根据提示进入设置菜单, 然后选择保存并退出。(这并不是错误——部分系统必须通过此操作来更新系统设置。)

如果您有任何安装问题或担忧, 请联系 Ballistix 铂胜支持。

帮助性内存支持资源

英文:

ballistixgaming.com/support

法语:

ballistixgaming.fr/support

德语:

ballistixgaming.de/support

中文:

ballistixgaming.cn/support

日语:

ballistixgaming.jp/support

www.ballistixgaming.com

©2016 Micron Technology, Inc. 保留所有权利。信息、产品和/或规格如有变更, 恕不另行通知。如印刷或照相技术出现疏漏或错误, Ballistix 铂胜和 Micron Technology, Inc. 概不负责。Micron、Micron 徽标、Ballistix 铂胜和 Ballistix 铂胜徽标是 Micron Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其他商标和服务标记均归其相应所有者所有。