

# 安裝指南

## 記憶體模組安裝

### 需要的設備


- 記憶體模組
- 非磁性螺絲起子 (用於卸除電腦機蓋)
- 系統的使用手冊

### 安裝程序

1. 確保在靜電安全環境中工作。清除工作環境中的所有塑膠袋或紙張。
2. 從電腦上拔下電源線之前，請關閉系統，並確保電源完全關閉。若是筆記型電腦，則請取出電池。
3. 按住電源按鈕 3-5 秒，釋放剩餘電力。
4. 拆下電腦機蓋。如需如何操作的資訊，請參閱使用手冊。


5. 為了保護您的新記憶體模組與系統元件在安裝期間不受靜電損害，請在處理與安裝記憶體之前觸碰一下電腦框架上的任何未上漆金屬表面。
6. 運用您系統的使用手冊，找到電腦的記憶體擴充槽。卸除或安裝記憶體模組時，請不要使用任何工具。
7. 根據本指南中的說明插入新記憶體模組。將模組上的凹口與插槽中的凹口對齊，然後向下按壓模組，直到接頭牢固地插入插槽中為止。(安裝模組可能需要 9.7 至 13.6 公斤的壓力。)從最高密度模組開始插入電腦上的記憶體插槽 (例如，將最高密度模組放入區塊 0)。
8. 安裝模組之後，重新蓋上電腦機蓋，然後重新連接電源線或電池。安裝現已完成。

### DIMM 安裝

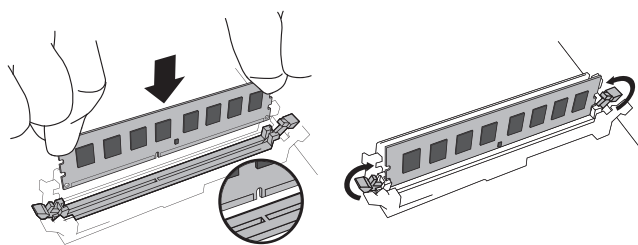

使用穩定、均勻的壓力，將 DIMM 推入插槽，直到接頭完全卡緊為止。不要推接頭。

### SODIMM 安裝

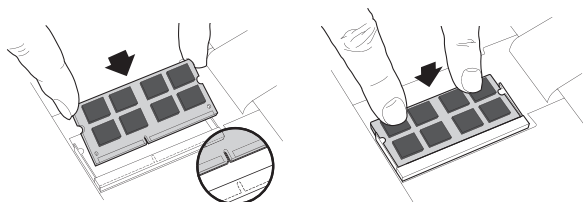

以 45 度角用力推進 SODIMM，然後向下按壓，直到接頭牢固地插入插槽中為止。  
當它完全固定在插槽中時，可以看見的金色針腳長度在 1/16 吋以下。

## 有用提示與疑難排解提示

### 如果您的系統無法開機，請檢查下列項目：

1. 如果您收到錯誤訊息或聽到一連串嗶聲，則表示您的系統可能無法識別新記憶體。卸除並重新安裝模組，確保其固定在插槽中。
2. 如果系統無法開機，請檢查電腦內的所有連接。纜線很容易碰到而將其從連接器拔出，進而導致例如硬碟機或光碟機等裝置停用。如果系統仍無法重新開機，請聯絡 Ballistix 技術支援。
3. 重新啟動系統時，您可能會收到訊息，提示您更新組態設定。如需相關資訊，請參閱使用手冊。如果您仍不確定，請致電 Ballistix 技術支援以尋求協助。
4. 如果您收到記憶體不符的訊息，請依照提示進入「設定」功能表，然後選取「儲存」與「結束」。(這不是錯誤 - 某些系統必須執行此操作才能更新系統設定。)

如果您有安裝方面的任何問題，請聯絡 Ballistix 技術支援以解決任何問題或疑慮。

## 實用記憶體支援資源

### 英文：

[ballistixgaming.com/support](http://ballistixgaming.com/support)

### 法文：

[ballistixgaming.fr/support](http://ballistixgaming.fr/support)

### 德文：

[ballistixgaming.de/support](http://ballistixgaming.de/support)

### 中文：

[ballistixgaming.cn/support](http://ballistixgaming.cn/support)

### 日文：

[ballistixgaming.jp/support](http://ballistixgaming.jp/support)

## [www.ballistixgaming.com](http://www.ballistixgaming.com)

©2016 Micron Technology, Inc. 保留所有權利。資訊、產品和/或規格若有變動恕不另行通知。Ballistix 或 Micron Technology, Inc. 對於排版或拍照的疏失或錯誤概不負責。Micron、Micron 標誌、Ballistix 與 Ballistix 標誌皆為 Micron Technology, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他商標和服務標誌皆為其各自擁有者的財產。